

ANLEITUNG

Schließzylinder messen und Zylinder wechseln




Um einen neuen Schließzylinder zu bestellen, muss zunächst die benötigte Zylindergröße gemessen werden. Damit Ihnen dabei keine Fehler unterlaufen, befolgen Sie bitte die nachfolgende Anleitung zur Bestimmung der benötigten Profilzylindergröße.

1. Profilzylinder richtig messen

Bitte beachten Sie beim Kauf von Schließzylindern die notwendige Längenermittlung.

Um einen Profilhalbzylinder zu bestellen, benötigt wir von Ihnen die zwei Teilmaße A und B, die sich jeweils aus der halben Türstärke (gemessen ab Stulpschraube) plus der Stärke des Türbeschlages (soweit vorhanden) ergeben.

Achtung: Der Schließzylinder darf nicht mehr als 3mm überstehen!

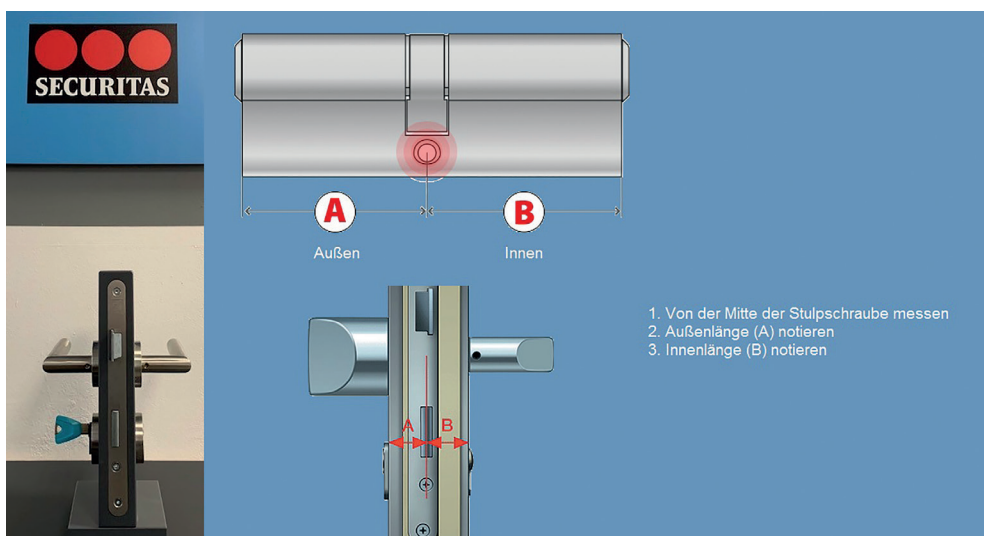

2. Profilzylinder ausbauen und austauschen in vier Schritten.

Step 1

Lösen Sie die Schraube mit der der Zylinder in der Tür befestigt ist.

Step 2

Drehen Sie mit einem passenden Kreuzschraubenzieher oder Schlitzschraubenzieher die Schraube raus.

Step 3

Drehen Sie den Zylinder mit dem Schlüssel auf ca. "1 Uhr".

Step 4

Der Zylinder lässt sich nun fast ohne Kraftaufwand mit etwas Rütteln aus der Tür ziehen.

